ПРИЕМНИК ТРЕХПРОГРАММНЫЙ

СИБИРЯК 303

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСТ 18286 82

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Информацию о наличии трехпрограммного вещания в радиотрансляционной сети, о времени трансляции передач по 2-й и 3-й программам, а также о техническом состоянии трансляционной сети можно получить в районном трансляционном узле по месту жительства.

При покупке приемника требуйте проверки его работоспособности.

Проверьте наличие талонов в руководстве по эксплуатации при покупке приемника.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Отрывные талоны на гарантийные ремонты вырезаются работниками обслуживающей организации только после того, как работа фактически выполнена. При этом на каждую работу вырезается только один талон.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на приемнике и его комплектность.

После перевозки приемника в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 час.

Перед включением приемника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с назначением и расположением элементов управления и со всеми надписями на корпусе приемника.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» должен храниться в отапливаемом вентилируемом складе.

Приемник трехпрограммный может эксплуатироваться при температуре (25±10)°С, относительной влажности (60±15) %, и атмосферном давлении 600 ... 800 мм рт. ст.

Перед заменой предохранителей не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

Внимание! В случае включения вилки с надписью «Для радио» в розетку электросети 220 В приемник будет выведен из строя.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» — 1 шт.
2. Предохранители типа ПМ-0,15 — 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным и отрывными талонами — 1 шт.
4. Упаковочная коробка — 1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение радиосети 30 (15) В

Количество воспроизводимых программ 3

Питание приемника осуществляется от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц

Пределы регулирования чувствительности на ВЧ каналах не менее 0,25—3 В

Потребляемая мощн. не более 4,5 Вт

Рабочий диапазон воспроизводимых частот по ВЧ каналам 160—6300 Гц

Номинальная выходная мощность 500 мВт

Габаритные размеры 180×280×90 мм

Масса 1,6 кг

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны — в приемнике имеется напряжение 220 В.

Во избежание несчастных случаев не включайте приемник в сеть при снятом корпусе.

Не применяйте самодельные предохранители. Это приведет к выходу приемника из строя.

Не производите профилактические работы при включенном в электросеть приемнике.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» соответствует требованиям ГОСТ 18286-82, а также техническим условиям 81.2000 ТУ.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания.

Приемник позволяет воспроизводить любую из трех программ — 2 программы, передаваемые по высокочастотным каналам и одну, передаваемую по низкочастотному каналу.

При воспроизведении первой программы приемник может работать в двух режимах:

воспроизведение программы через встроенный усилитель низкой частоты;

воспроизведение программы без использования встроенного усилителя низкой частоты. При этом вилку шнура питания включать в электросеть 220 В необязательно.

В приемнике трехпрограммном «Сибиряк-303» имеются гнезда ОО, предназначенные для подключения дополнительного громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки не менее 25 Ом.

Гнезда ОО можно использовать для записи транслируемых передач на магнитофон.

Расположение и назначение элементов управления приемником показаны на рис. 1.

Нормальное положение переключателя программ — одна из кнопок нажата.

ПРИМЕЧАНИЕ. В районах, где отсутствует 3-программное проводное вещание, приемник «Сибиряк-303» может быть использован как обычный абонентский громкоговоритель для работы от трансляционной сети однопрограммного проводного вещания.

6. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА К РАБОТЕ

6.1. Приемник следует установить на горизонтальной поверхности (на столе, полке и т. д.) или подвесить на стену, используя для этого специальные отверстия на корпусе приемника.

6.2. Включить вилку шнура электропитания в розетку сети 50 Гц 220 В ± 10 В, вилку радиошнура (с надписью «Для радио») в розетку радиотрансляционной сети (см. рис. 2). Включить выключатель сети (см. рис. 1).

Включение приемника на желаемую программу производится нажатием одной из кнопок переключателя программ (см. рис. 1).

Конструкция приемника позволяет прослушивать первую программу без использования электросети 220 В. Для этого необходимо нажать кнопку с обозначением «I» переключателя программ (см. рис. 1) и отключить приемник от электросети 220 В при помощи выключателя сети (кнопка «⊙» см. рис. 1) или вынуть вилку электрошнура из розетки (см. рис. 2).

Для получения неискаженного звучания и одинаковой громкости воспроизведения трансляции на всех каналах необходимо отрегулировать приемник следующим образом:

регулятор громкости установить в положение максимальной громкости;

нажатием кнопки «⊙» включить электропитание;

последовательно переключая приемник на прием программ и вращая ручку соответствующих регуляторов чувствительности (см. рис. 2), получить наибольшую одинаковую на всех трех программах громкость звучания без заметных на слух искажений;

регулятором громкости установить желаемую громкость звучания.

В процессе регулирования приемника могут прослушиваться помехи, создаваемые регуляторами чувствительности, которые прекращаются по окончании регулирования.

Причиной отсутствия звучания, появления различных помех и прослушивания одной программы на другой могут быть неисправности в радиотрансляционной сети.

При длительных перерывах в работе приемника рекомендуется вилку электрошнура вынимать из розетки сети 220 В.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 18286-82 и техническим условиям 81.2000 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации приемника трехпрограммного «Сибиряк-303» 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право в случае отказа изделия — на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом на первый ремонт каждого года гарантии вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Ремонт изделия выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

Возможные неисправности в приемнике и способы их устранения

Характер неисправности	Возможная причина	Способ устранения
1. Приемник не воспроизводит 2 и 3 программы	1. Нет трансляции 2. Неисправность в трансляционной сети 3. Перегорел предохранитель сети питания 220 В	Получить информацию в районном радиотрансляционном узле по месту жительства о времени трансляции передач по 2 и 3 программам Сгоревший предохранитель заменить исправным
2. Приемник не воспроизводит ни одну из программ	1. Нет трансляции 2. Неисправность в трансляционной сети 3. Приемник выведен из строя вследствие включения шнура с вилкой «Для радио» в розетку сети 220 В	см п. 1 Неисправность устраняется в ремонтном предприятии за счет владельца
3. Приемник воспроизводит все программы, но громкость воспроизведения передач по всем программам или одной из них недостаточна	1. Неисправность в трансляционной сети 2. Неисправен приемник	см. п. 1 Контрольную проверку качества работы приемника можно провести в магазине, где приобретен приемник

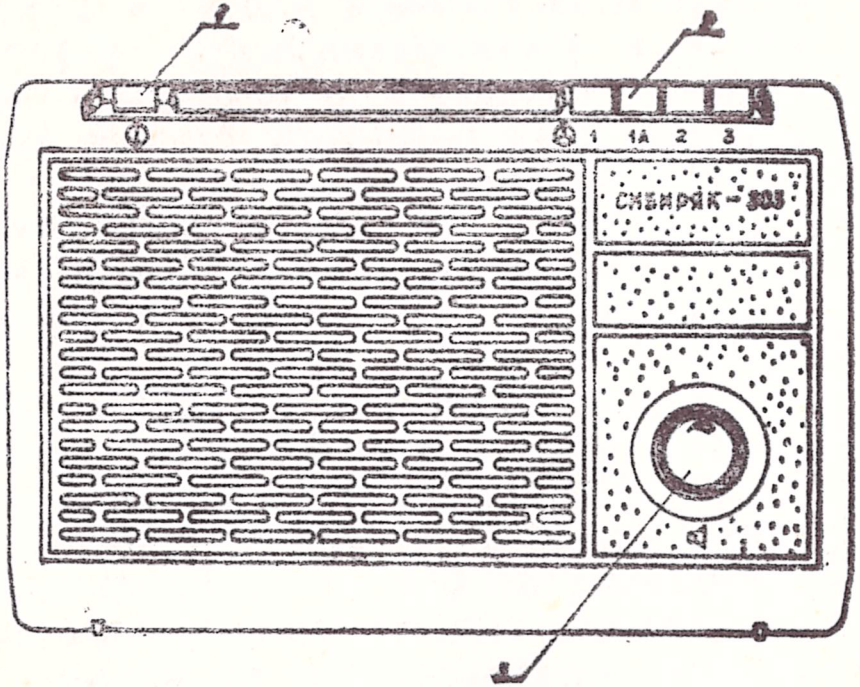

Рис. 1. Вид спереди

1 — кнопка включения электросети; 2 — переключатель программ; 3 — регулятор громкости.

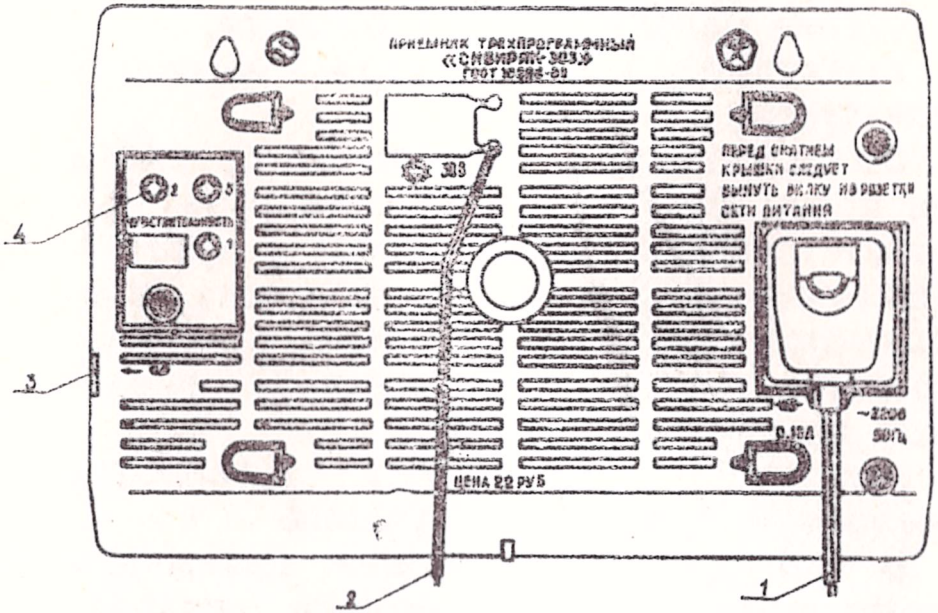

Рис. 2. Вид сзади

1 — шнур электросети; 2 — шнур радиосети; 3 — гнезда для подключения дополнительного громкоговорителя; 4 — регуляторы чувствительности.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

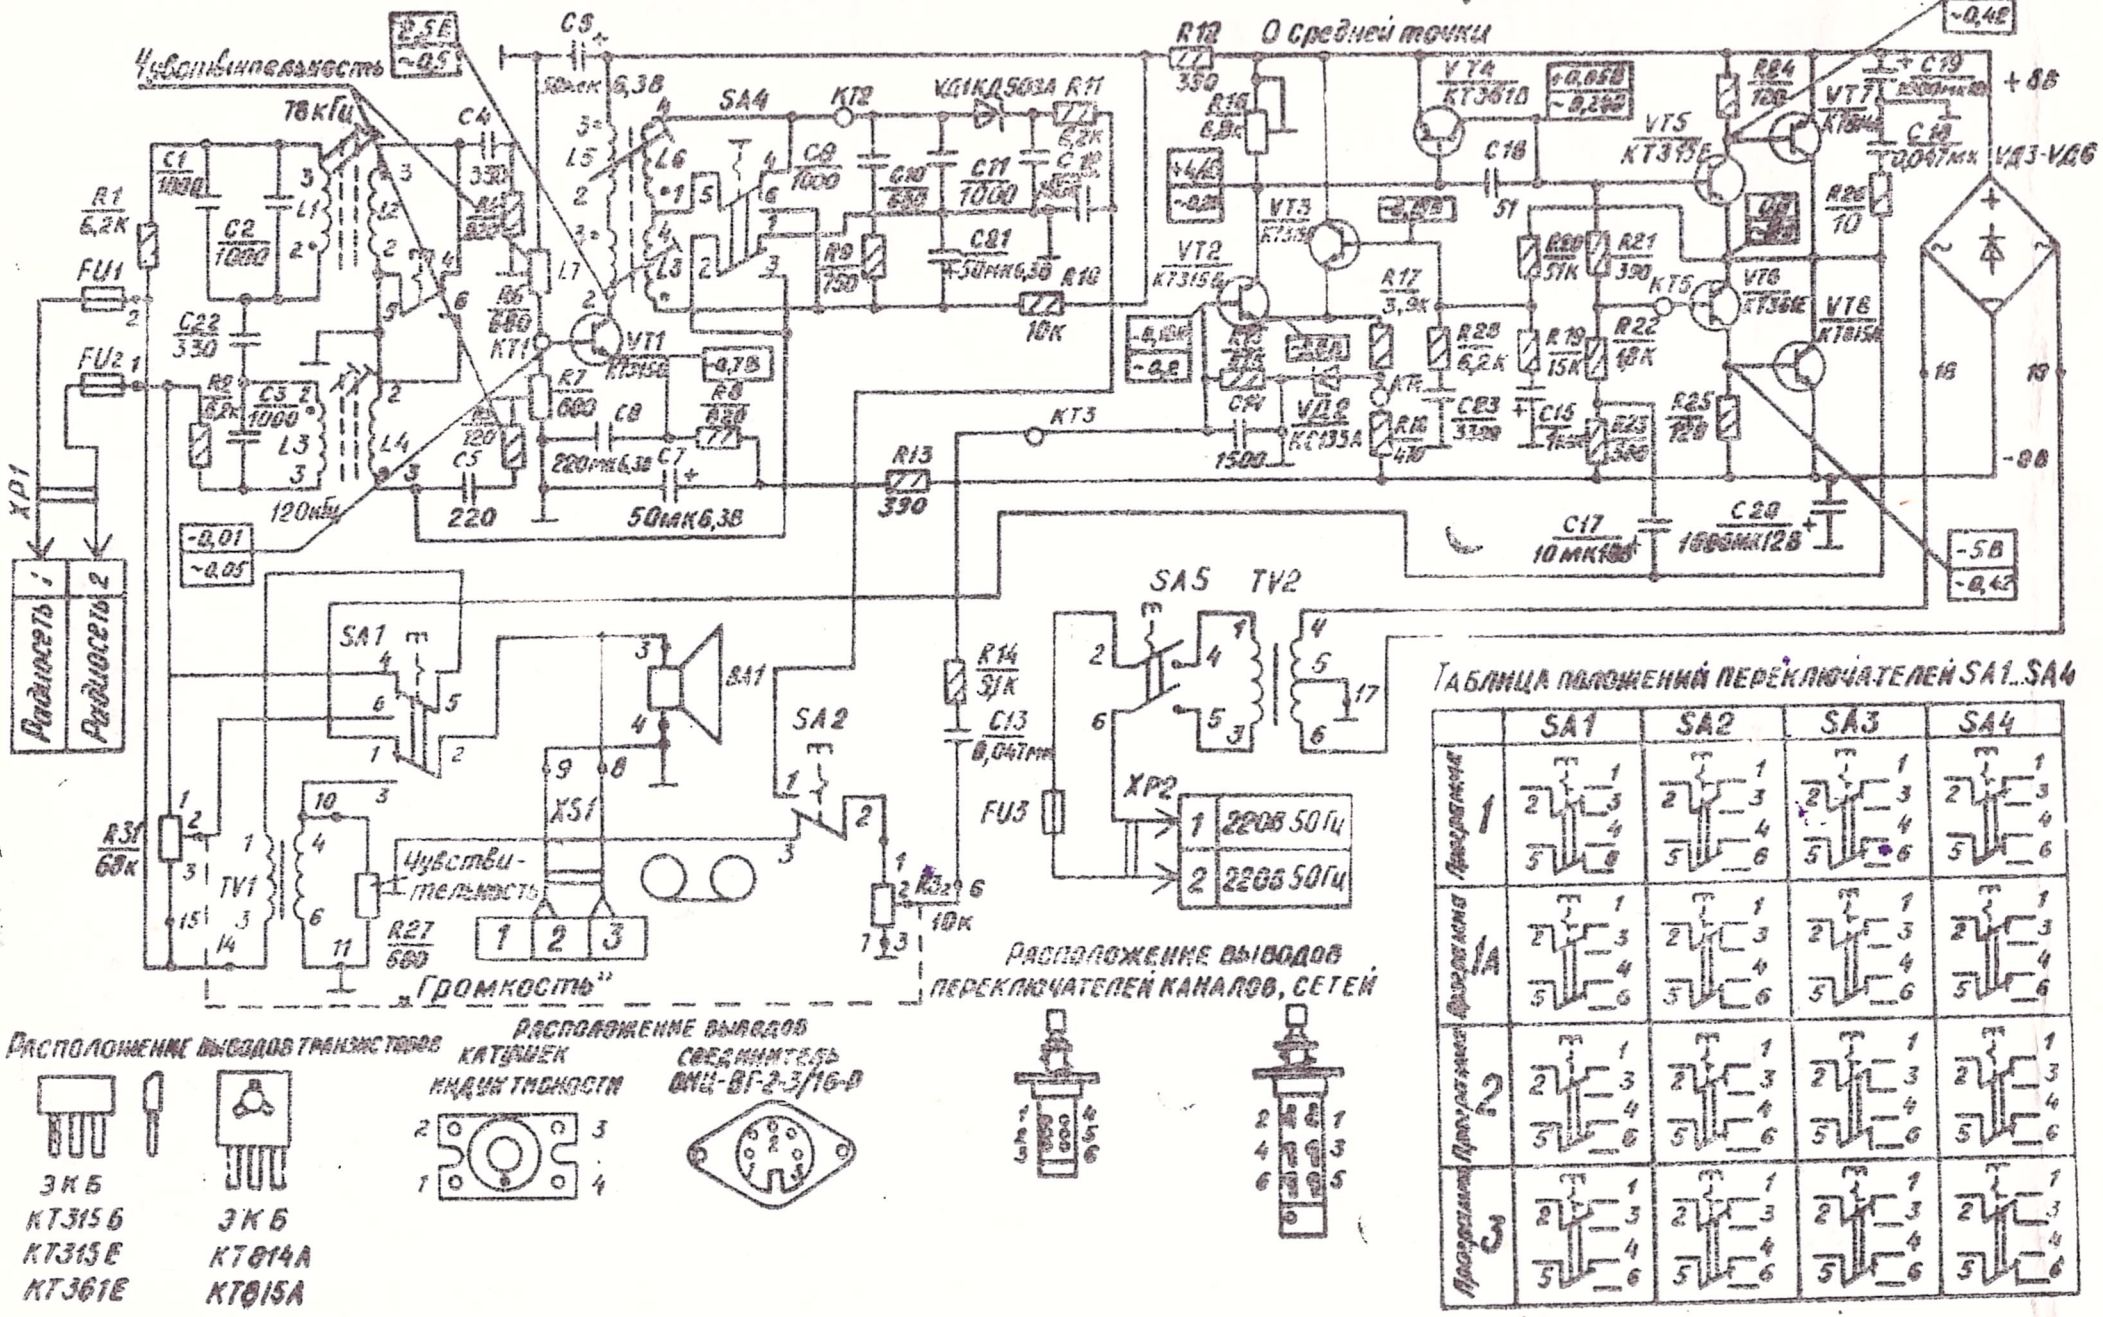

Электромонтажный чертеж печатной платы

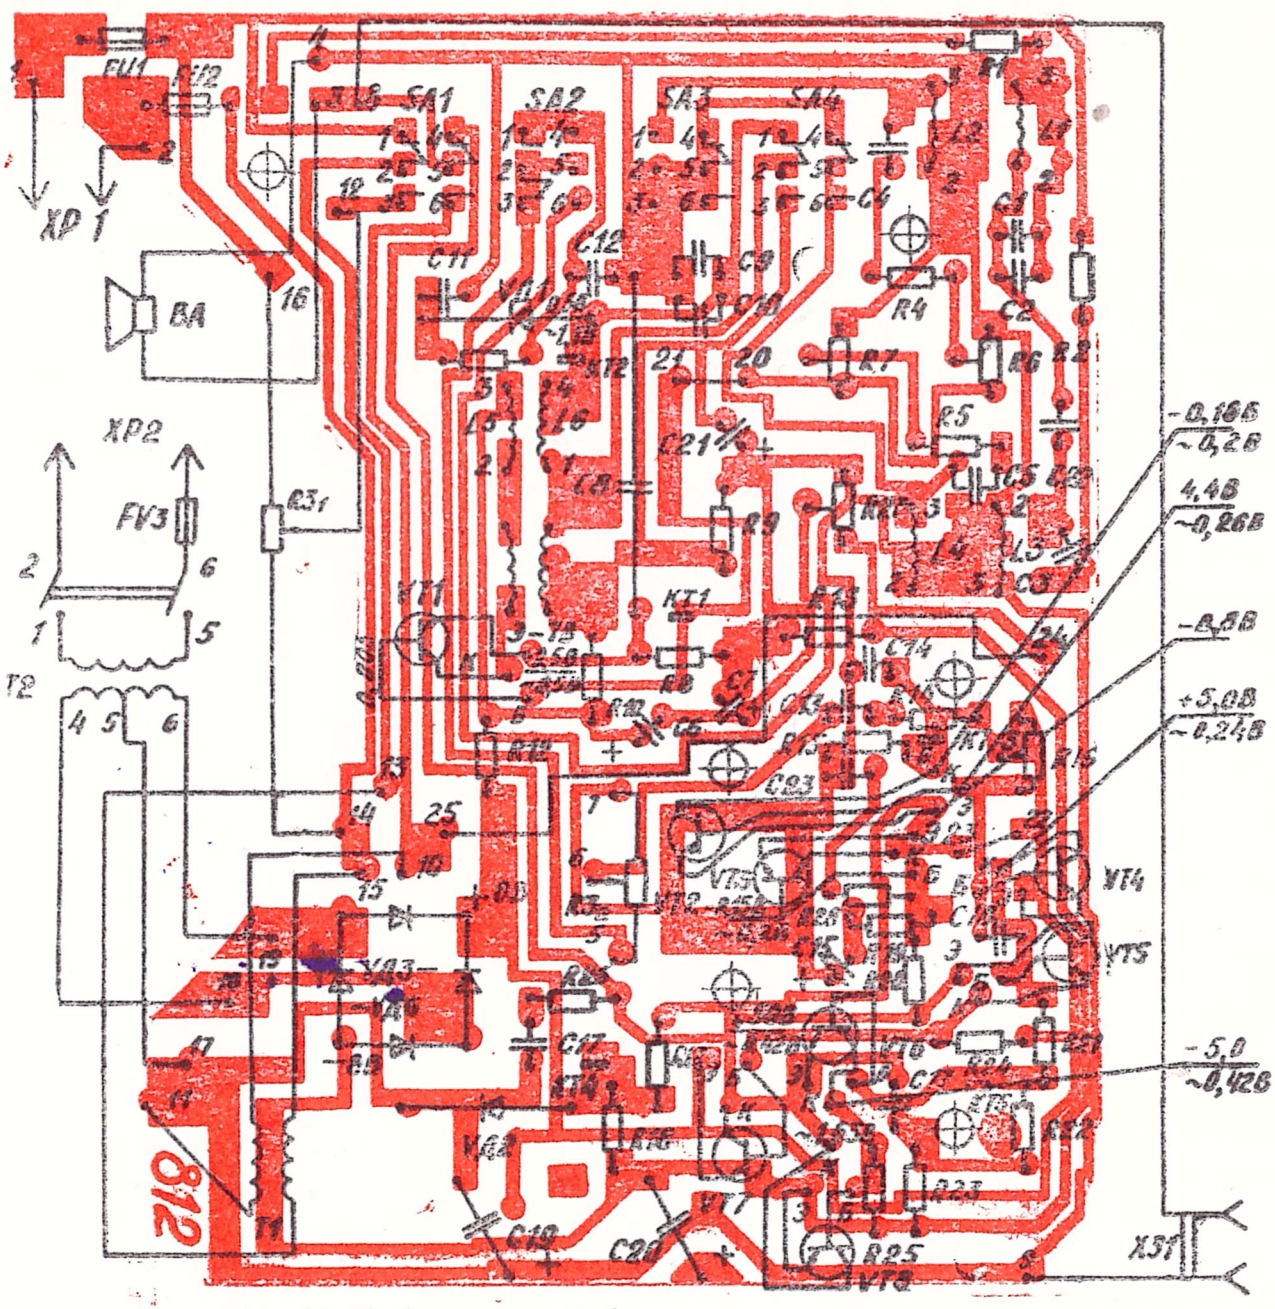

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия ________

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

____

____

____

Дата ремонта ________________________
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт

____

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия ________

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

____

____

____

Дата ремонта ________________________
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт

____

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Зак. 5—1987 г. Тир. 15000,

Действителен по заполнении

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 139101

Дата выпуска 08-1987

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ОТК 20

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________

число, месяц, год

Продавец ____________

подпись или штамп

Штамп магазина

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение первого года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 139101

Дата выпуска 08-1987

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ОТК 20

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________

число, месяц, год

Продавец ____________

подпись или штамп

Штамп магазина

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение второго года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении
Цена 22 руб.
Дополнительный
прейскурант № 084-01-1977/101

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 30101

Дата выпуска 08 1987

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ______________

штамп ОТК ОТК 20

Адрес для предъявлений претензий к качеству: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

Продавец ______________

подпись или штамп

Штамп магазина

Поставлен на гарантийное обслуживание ______________

наименование ремонтного предприятия,

____

число, месяц, год

Гарантийный номер

ПРИЕМНИК ТРЕХПРОГРАММНЫЙ

СИБИРЯК 303

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСТ 18286 82

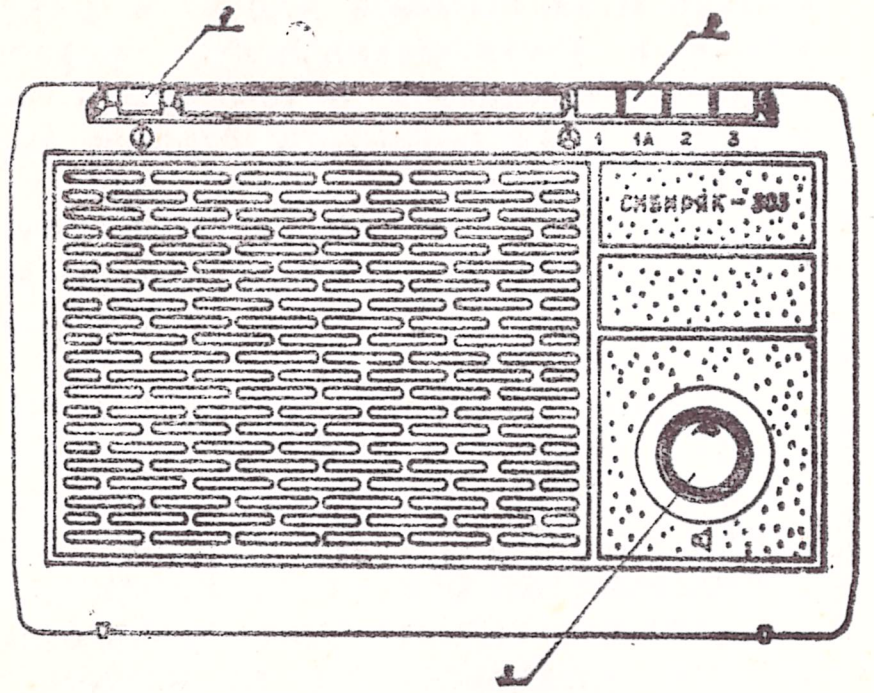

Рис. 1. Вид спереди

1 — кнопка включения электросети; 2 — переключатель программ; 3 — регулятор громкости.

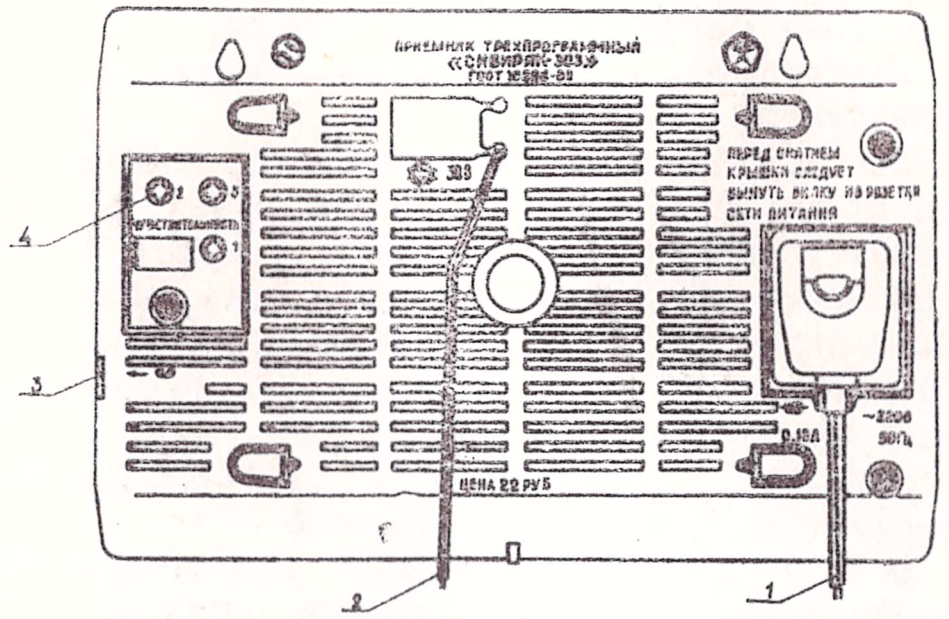

Рис. 2. Вид сзади

1 — шнур электросети; 2 — шнур радиосети; 3 — гнезда для подключения дополнительного громкоговорителя; 4 — регуляторы чувствительности.

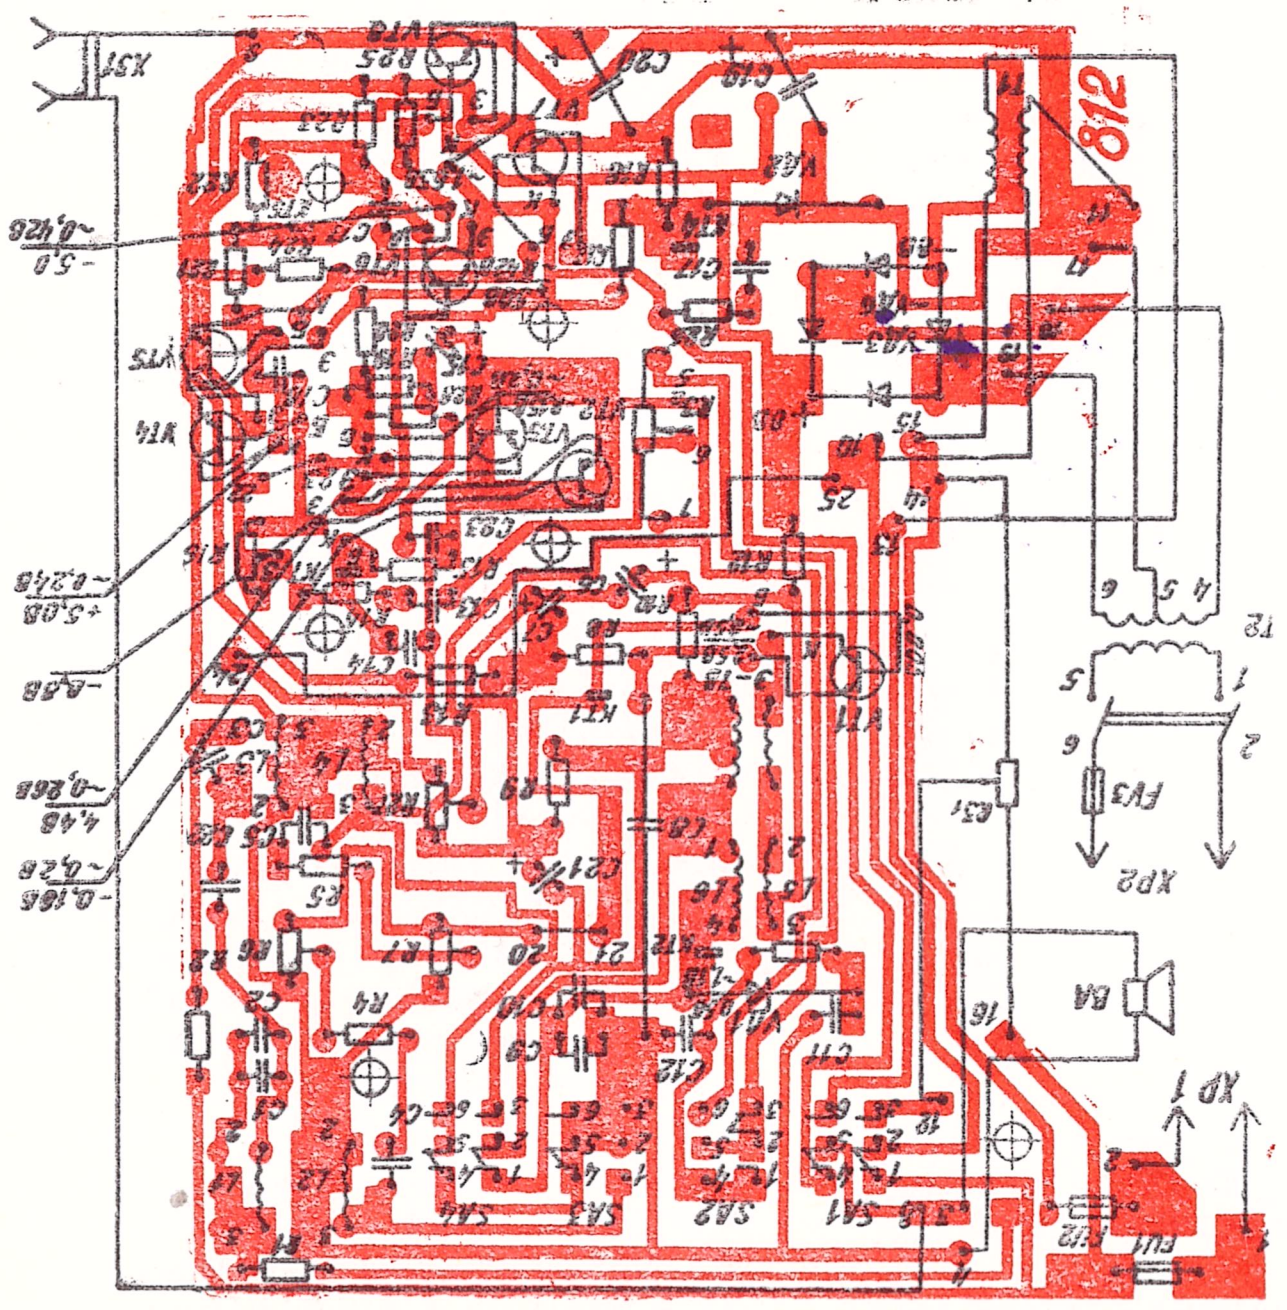

Электромонтажный чертеж печатной платы

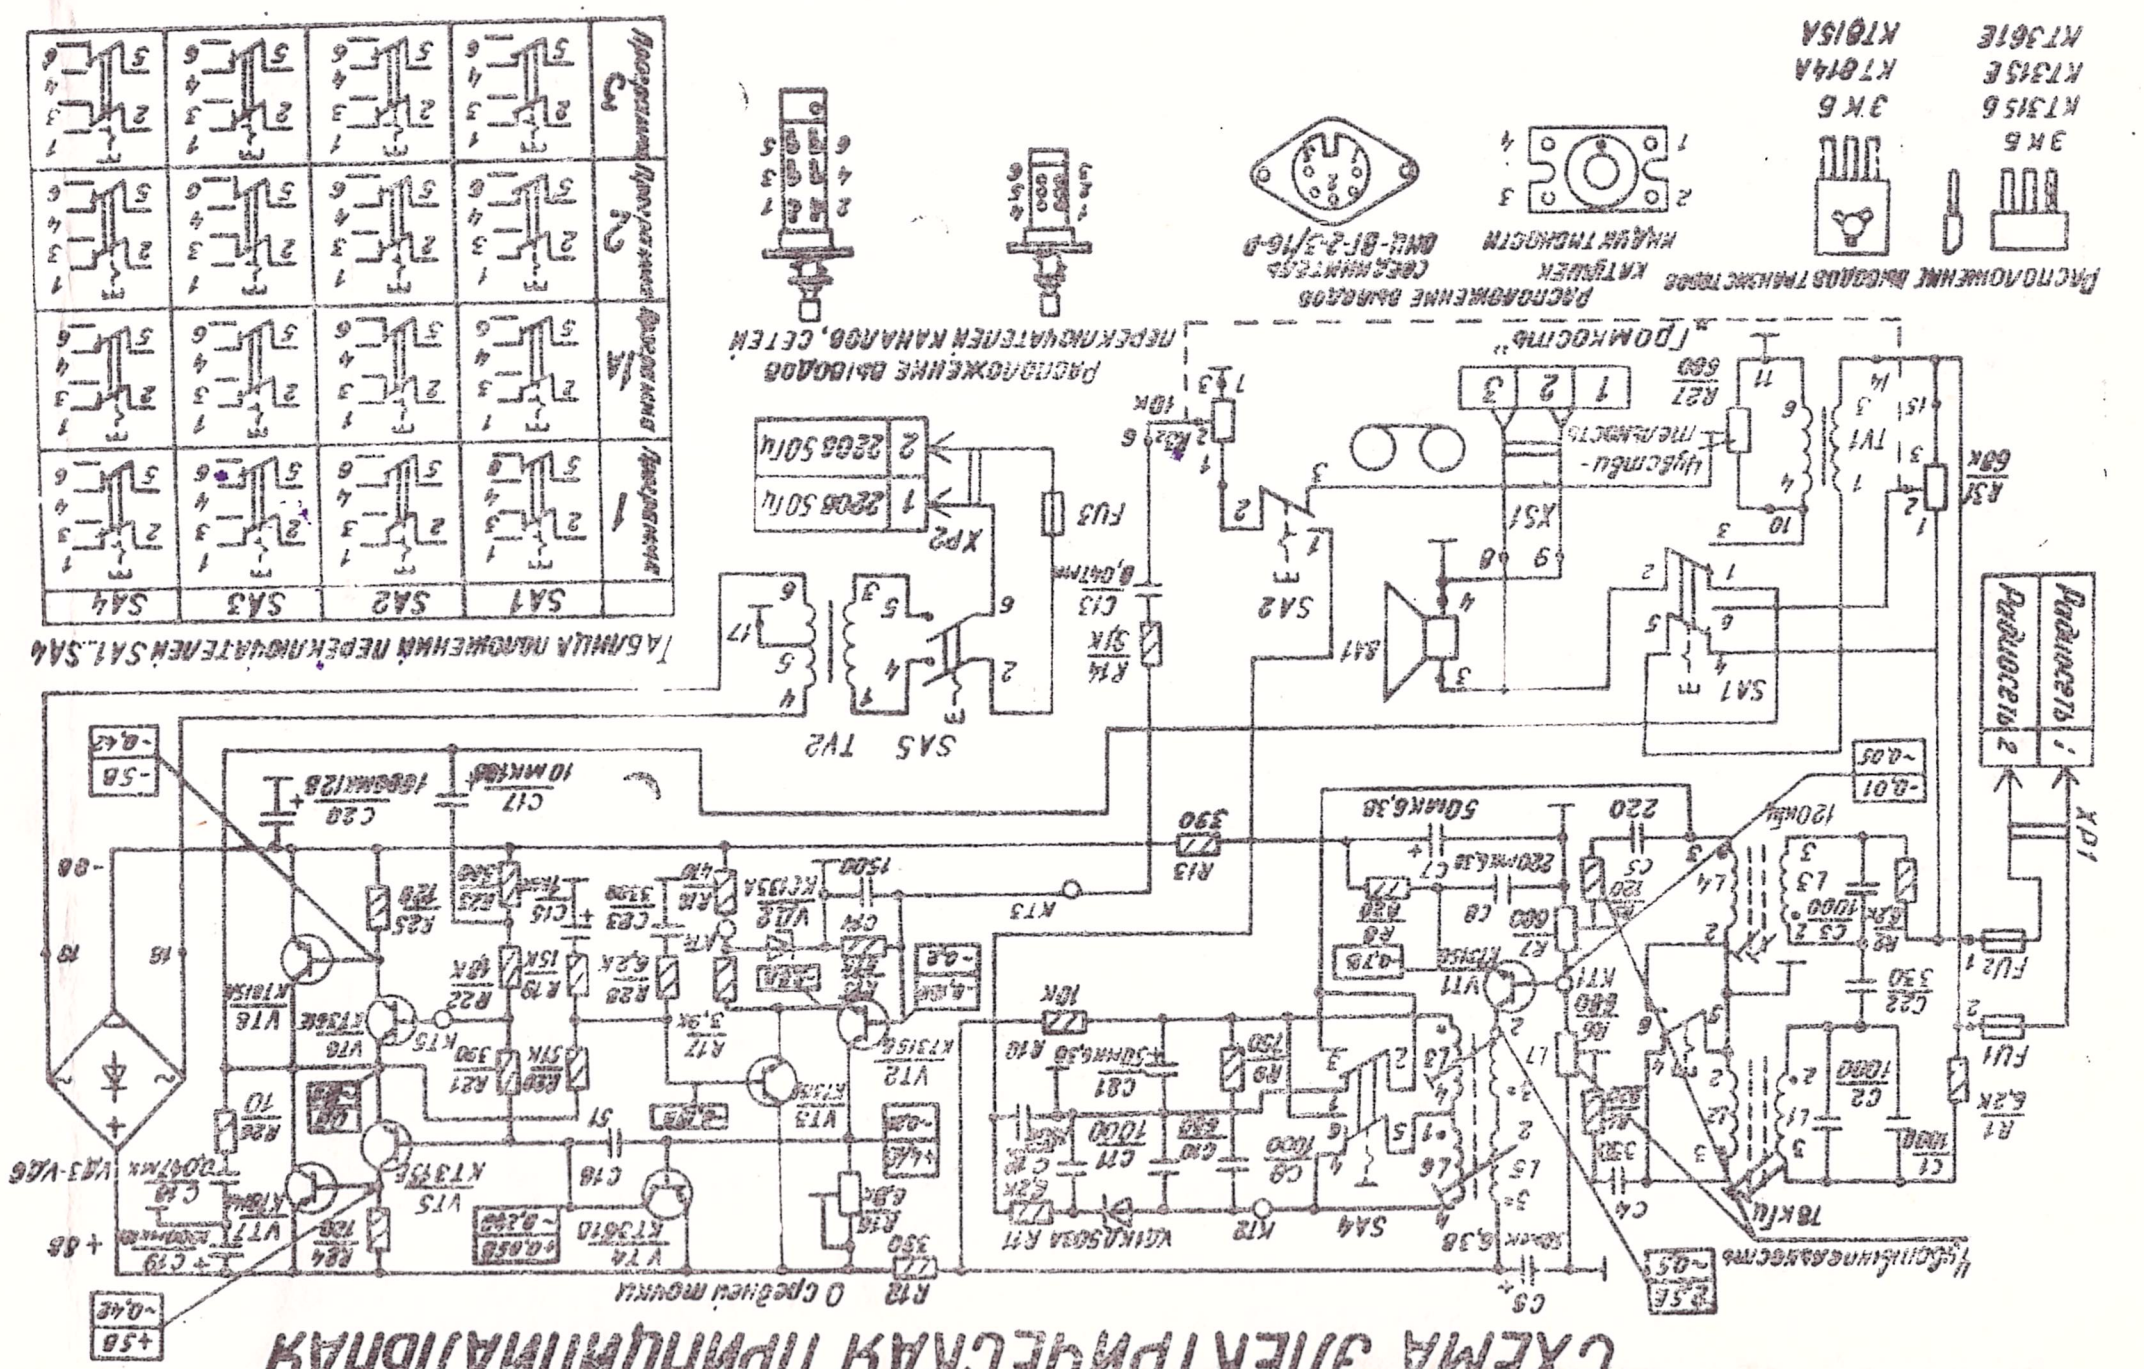

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

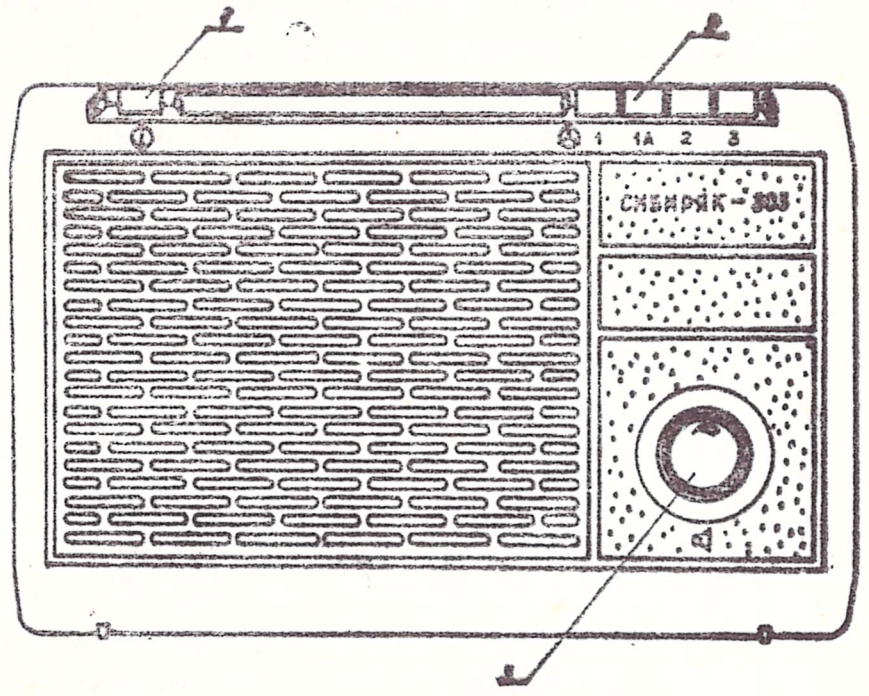

Рис. 1. Вид спереди

1 — кнопка включения электросети; 2 — переключатель программ; 3 — регулятор громкости.

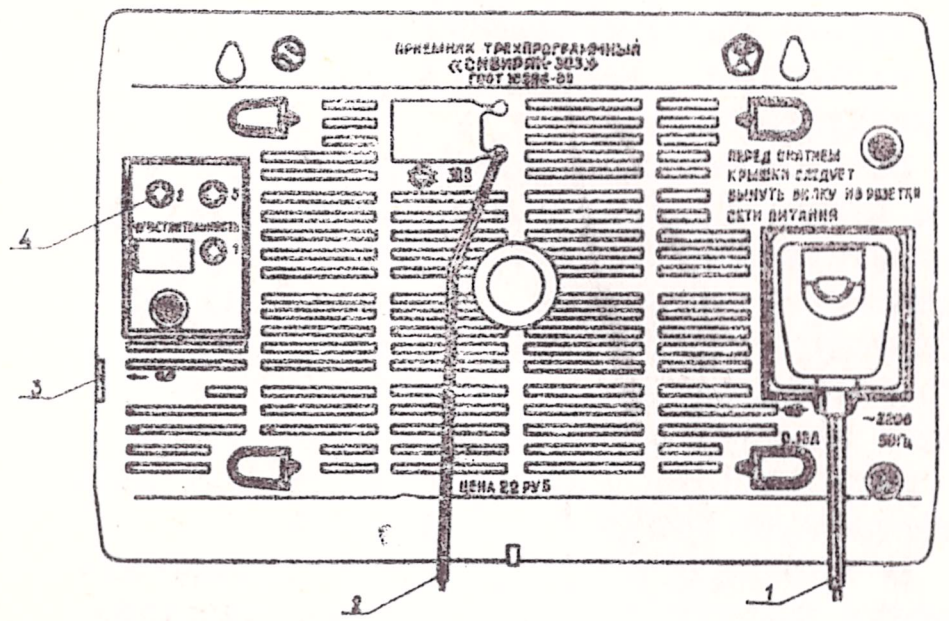

Рис. 2. Вид сзади

1 — шнур электросети; 2 — шнур радиосети; 3 — гнезда для подключения дополнительного громкоговорителя; 4 — регуляторы чувствительности.

ПРИЕМНИК ТРЕХПРОГРАММНЫЙ СИБИРЯК 303

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОСТ 18286 82

Возможные неисправности в приемнике и способы их устранения

Характер неисправности	Возможная причина	Способ устранения
1. Приемник не воспроизводит 2 и 3 программы	1. Нет трансляции 2. Неисправность в трансляционной сети 3. Перегорел предохранитель сети питания 220 В	Получить информацию в районном радиотрансляционном узле по месту жительства о времени трансляции передач по 2 и 3 программам Сгоревший предохранитель заменить исправным
2. Приемник не воспроизводит **ни одну из** программ	**1. Нет трансляции** **2.** Неисправность в трансляционной сети 3. Приемник выведен из строя вследствие включения шнура с вилкой «Для радио» в розетку сети 220 В	см п. 1 Неисправность устраняется в ремонтном предприятии за счет владельца
3. Приемник воспроизводит все программы, но громкость воспроизведения передач по всем программам или одной из них недостаточна	1. Неисправность в трансляционной сети 2. Неисправен приемник	см. п. 1 Контрольную проверку качества работы приемника можно провести в магазине, где приобретен приемник

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия ________

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

____

____

____

Дата ремонта ______________________
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт

____

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Действителен по заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер изделия ________

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла. Место и характер дефектов:

____

____

____

Дата ремонта ______________________
(число, месяц, год)

Подпись лица, производившего ремонт

____

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

____

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

Зак. 5—1987 г. Тир. 15000,

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Информацию о наличии трехпрограммного вещания в радиотрансляционной сети, о времени трансляции передач по 2-й и 3-й программам, а также о техническом состоянии трансляционной сети можно получить в районном трансляционном узле по месту жительства.

При покупке приемника требуйте проверки его работоспособности.

Проверьте наличие талонов в руководстве по эксплуатации при покупке приемника.

Убедитесь в том, что в гарантийном и отрывных талонах поставлены штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца и дата продажи.

Отрывные талоны на гарантийные ремонты вырезаются работниками обслуживающей организации только после того, как работа фактически выполнена. При этом на каждую работу вырезается только один талон.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте сохранность пломб на приемнике и его комплектность.

После перевозки приемника в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 час.

Перед включением приемника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с назначением и расположением элементов управления и со всеми надписями на корпусе приемника.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» должен храниться в отапливаемом вентилируемом складе.

Приемник трехпрограммный может эксплуатироваться при температуре (25±10)°С, относительной влажности (60±15)%, и атмосферном давлении 600...800 мм рт. ст.

Перед заменой предохранителей не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

Внимание! В случае включения вилки с надписью «Для радио» в розетку электросети 220 В приемник будет выведен из строя.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303»	1 шт.
2. Предохранители типа ПМ-0,15	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным и отрывными талонами	1 шт.
4. Упаковочная коробка	1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение радиосети 30 (15) В

Количество воспроизводимых программ 3

Питание приемника осуществляется от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц

Пределы регулирования чувствительности на ВЧ каналах не менее 0,25—3 В

Потребляемая мощн. не более 4,5 Вт

Рабочий диапазон воспроизводимых частот по ВЧ каналам 160—6300 Гц

Номинальная выходная мощность 500 мВт

Габаритные размеры 180×280×90 мм

Масса 1,6 кг

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны — в приемнике имеется напряжение 220 В.

Во избежание несчастных случаев не включайте приемник в сеть при снятом корпусе.

Не применяйте самодельные предохранители. Это приведет к выходу приемника из строя.

Не производите профилактические работы при включенном в электросеть приемнике.

5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» соответствует требованиям ГОСТ 18286-82, а также техническим условиям 81.2000 ТУ.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания.

Приемник позволяет воспроизводить любую из трех программ — 2 программы, передаваемые по высокочастотным каналам и одну, передаваемую по низкочастотному каналу.

При воспроизведении первой программы приемник может работать в двух режимах:

воспроизведение программы через встроенный усилитель низкой частоты;

воспроизведение программы без использования встроенного усилителя низкой частоты. При этом вилку шнура питания включать в электросеть 220 В необязательно.

В приемнике трехпрограммном «Сибиряк-303» имеются гнезда ОО, предназначенные для подключения дополнительного громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки не менее 25 Ом.

Гнезда ОО можно использовать для записи транслируемых передач на магнитофон.

Расположение и назначение элементов управления приемником показаны на рис. 1.

Нормальное положение переключателя программ — одна из кнопок нажата.

ПРИМЕЧАНИЕ. В районах, где отсутствует 3-программное проводное вещание, приемник «Сибиряк-303» может быть использован как обычный абонентский громкоговоритель для работы от трансляционной сети однопрограммного проводного вещания.

6. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА К РАБОТЕ

6.1. Приемник следует установить на горизонтальной поверхности (на столе, полке и т. д.) или подвесить на стену, используя для этого специальные отверстия на корпусе приемника.

6.2. Включить вилку шнура электропитания в розетку сети 50 Гц 220 В± 10 В, вилку радиошнура (с надписью «Для радио») в розетку радиотрансляционной сети (см. рис. 2). Включить выключатель сети (см. рис. 1).

Включение приемника на желаемую программу производится нажатием одной из кнопок переключателя программ (см. рис. 1).

Конструкция приемника позволяет прослушивать первую программу без использования электросети 220 В. Для этого необходимо нажать кнопку с обозначением «I» переключателя программ (см. рис. 1) и отключить приемник от электросети 220 В при помощи выключателя сети (кнопка «⊙» см. рис. 1) или вынуть вилку электрошнура из розетки (см. рис. 2).

Для получения неискаженного звучания и одинаковой громкости воспроизведения трансляции на всех каналах необходимо отрегулировать приемник следующим образом:

регулятор громкости установить в положение максимальной громкости;

нажатием кнопки «⊙» включить электропитание;

последовательно переключая приемник на прием программ и вращая ручку соответствующих регуляторов чувствительности (см. рис. 2), получить наибольшую одинаковую на всех трех программах громкость звучания без заметных на слух искажений;

регулятором громкости установить желаемую громкость звучания.

В процессе регулирования приемника могут прослушиваться помехи, создаваемые регуляторами чувствительности, которые прекращаются по окончании регулирования.

Причиной отсутствия звучания, появления различных помех и прослушивания одной программы на другой могут быть неисправности в радиотрансляционной сети.

При длительных перерывах в работе приемника рекомендуется вилку электрошнура вынимать из розетки сети 220 В.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 18286-82 и техническим условиям 81.2000 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации приемника трехпрограммного «Сибиряк-303» 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право в случае отказа изделия — на бесплатный ремонт по предъявлению гарантийного талона. При этом на первый ремонт каждого года гарантии вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Ремонт изделия выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

Действителен по заполнении

Перед включением приемника внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, с назначением и расположением элементов управления и со всеми надписями на корпусе приемника.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» должен храниться в отапливаемом вентилируемом складе.

Приемник трехпрограммный может эксплуатироваться при температуре (25±10)°С, относительной влажности (60±15)%, и атмосферном давлении 600...800 мм рт. ст.

Перед заменой предохранителей не забудьте вынуть вилку из розетки электросети.

Внимание! В случае включения вилки с надписью «Для радио» в розетку электросети 220 В приемник будет выведен из строя.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303»	1 шт.
2. Предохранители типа ПМ-0,15	2 шт.
3. Руководство по эксплуатации с гарантийным и отрывными талонами	1 шт.
4. Упаковочная коробка	1 шт.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение радиосети 30 (15) В

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» соответствует требованиям ГОСТ 18286-82, а также техническим условиям 81.2000 ТУ.

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» предназначен для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания.

Приемник позволяет воспроизводить любую из трех программ — 2 программы, передаваемые по высокочастотным каналам и одну, передаваемую по низкочастотному каналу.

При воспроизведении первой программы приемник может работать в двух режимах:

воспроизведение программы через встроенный усилитель низкой частоты;

воспроизведение программы без использования встроенного усилителя низкой частоты. При этом вилку шнура питания включать в электросеть 220 В необязательно.

В приемнике трехпрограммном «Сибиряк-303» имеются гнезда ОО, предназначенные для подключения дополнительного громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки не менее 25 Ом.

Гнезда ОО можно использовать для записи транслируемых передач на магнитофон.

использовании электросети 220 В. Для этого необходимо нажать кнопку с обозначением «I» переключателя программ (см. рис. 1) и отключить приемник от электросети 220 В при помощи выключателя сети (кнопка «⊙» см. рис. 1) или вынуть вилку электрошнура из розетки (см. рис. 2).

Для получения неискаженного звучания и одинаковой громкости воспроизведения трансляции на всех каналах необходимо отрегулировать приемник следующим образом:

регулятор громкости установить в положение максимальной громкости;

нажатием кнопки «⊙» включить электропитание;

последовательно переключая приемник на прием программ и вращая ручку соответствующих регуляторов чувствительности (см. рис. 2), получить наибольшую одинаковую на всех трех программах громкость звучания без заметных на слух искажений;

регулятором громкости установить желаемую громкость звучания.

В процессе регулирования приемника могут прослушиваться помехи, создаваемые регуляторами чувствительности, которые прекращаются по окончании регулирования.

Причиной отсутствия звучания, появления различных помех и прослушивания одной программы на другой могут

... работе.

Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Ремонт изделия выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть по предъявлению справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение первого года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 130101

Дата выпуска 08-1987

Представитель ОТК предприятия-изготовителя [штамп: ОТК 20]

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________
число, месяц, год

Продавец ____________
подпись или штамп

Штамп магазина

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение второго года гарантии

Линия отреза

Действителен по заполнении

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 130101

Дата выпуска 08-1987

Представитель ОТК предприятия-изготовителя [штамп: ОТК 20]

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на предприятие-изготовитель: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи ____________
число, месяц, год

Продавец ____________
подпись или штамп

Штамп магазина

Действителен по заполнении
Цена 22 руб.
Дополнительный прейскурант № 084-01-1977/101

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие-изготовитель

Приемник трехпрограммный «Сибиряк-303» № 130101

Дата выпуска

Представитель ОТК предприятия-изготовителя [штамп: 08-1987]

штамп ОТК [штамп: ОТК 20]

Адрес для предъявления претензий к качеству: 630031, г. Новосибирск, ул. Станционная, № 30а

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

Продавец ____________
подпись или штамп

Штамп магазина

Поставлен на гарантийное обслуживание ____________
наименование ремонтного предприятия,

____
число, месяц, год

Гарантийный номер